

VITO VEGGPANEL FOR TØRRE ROM MONTERINGSANVISNING



LAGRING




Lagre panelene tørre og liggende i emballasjen frem til montering. Vi anbefaler akklimatisering før montering.




VISUELL KONTROLL

Sjekk for produktfeil før montering. På naturprodukter kan det oppstå fargeforskjeller.


ANBEFALT TILBEHØR




VELG FORETRUKKET LØSNING FOR BAKVEGG

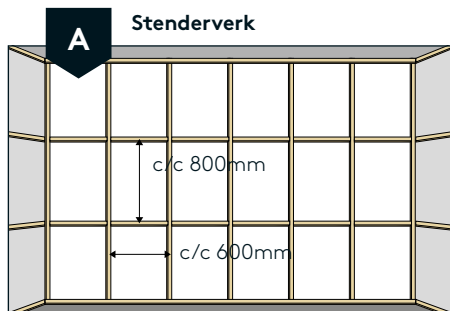

Tre- eller stålstendere med anbefalte avstander som vist i illustrasjonen.

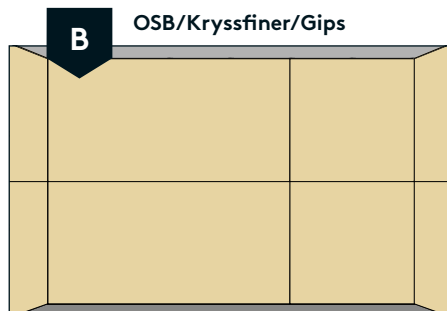


Heldekkende gips 240 x 120 cm, montert horisontalt eller vertikalt. Merk de bakre lektene for sikker innfesting ved bruk av gips.

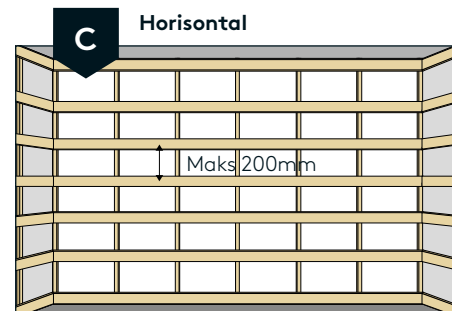


Horizontal utlekting (f.eks. rough wood). Maks. åpning mellom lekter er 200 mm.


MONTERING I HENHOLD TIL MONTERINGSANVISNING SIKRER DET BESTE RESULTATET

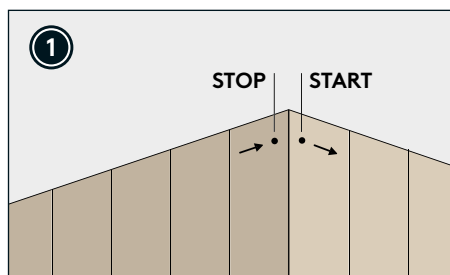


For å oppnå best mulig resultat bør monteringen starte og slutte i et hjørne.

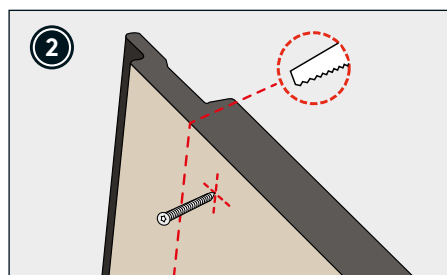


Fjern hunden av låsen når det første panelet monteres. Det første panelet skal festes med skruer på begge sider.

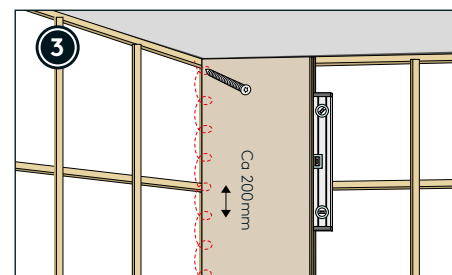


Forsikre deg om at det første panelet er i vater, og fest med skruer.

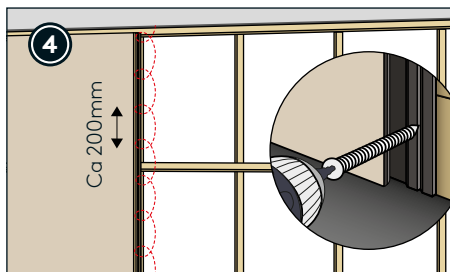


Ideell skruavstand er ca. 20 cm. Anbefalt skruer er art.nr. 810030 i Fibos prislister.

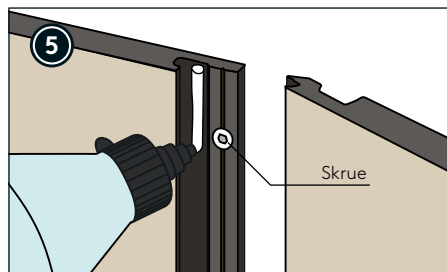


Koble sammen panelene med låsesystemet. Bruk varsomme bevegelser for å unngå skade på låsen.

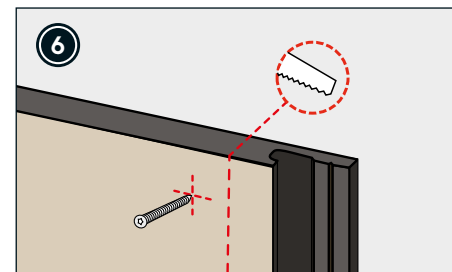


Fjern hunden av låsen, og juster bredden slik at den passer med det siste panelet.

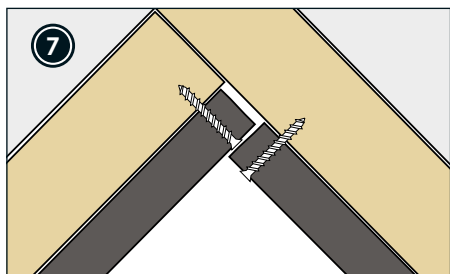

Fjern låsdelen og fest med skruer i det innvendige hjørnet.

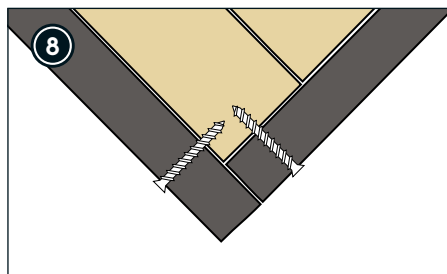

Fjern låsdelen og fest med skruer i det utvendige hjørnet.

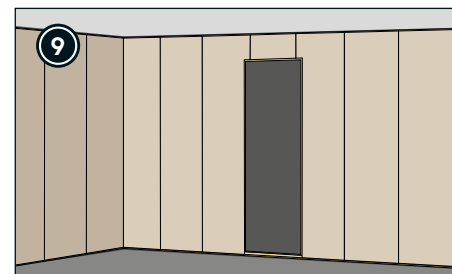

Bruk foretrukket form/ramme for å oppnå en perfekt avslutning.

For å redusere faren for sprekker i skjøtene på grunn av lav fuktighet, kan trelim brukes under montering (5). Dette er ikke påkrevd.