



Solid wood worktop | heltre benk

INSTALLATION INSTRUCTION | MONTERINGSANVISNING



**Solid wood worktop:
durable, natural & beautiful!**

Crafted for durability and tested to meet high standards. Available in a variety of wood finishes, the worktops let you create a natural and stylish workspace that suits your home and personal taste.

Heltre benkeplate fra Fibo: Produsert på miljøvennlig vis og testet for å møte høye standarder. Benkeplatene leveres i ulike trefinisher, slik at du kan skape en naturlig og stilfull arbeidsplass som passer ditt hjem og din personlige stil.

HANDLING | HÅNDTERING

The product must be inspected for any visible defects before installation. If worktops with defects are installed, the liability for replacement will be limited to the value of the worktop.

Do not remove the plastic packaging until surface treatment/installation.


Before installation, the worktop must be stored indoors for 3–4 days at approximately 20°C and a relative humidity of 40–60%. The worktop should lie flat on supports spaced about 50 cm apart. Protect the panel from direct radiant heat.

Produktet skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Ved montering av benkeplater med feil, vil erstatningsansvaret være begrenset til benkeplatenes verdi.

Bryt ikke plastemballasjen før benkeplaten skal overflatebehandles/monteres.

Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i 3 - 4 døgn i ca. 20°C og i en relativ luftfuktighet på 40 - 60%. Platen skal ligge vannrett på lekter med ca. 50 cm mellomrom. Beskytt platen mot direkte strålevarme.


TOOLS FOR INSTALLATION | MONTERINGSVERKTØY

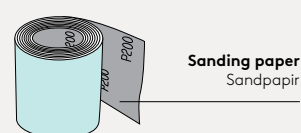

Sanding paper
Sandpapir



Pencil
Blyant




Level or laser
Vater eller laser




Junkers oil
Junkers olje




Installation screws
Monteringskruer

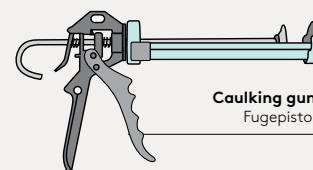

Caulking gun
Fugepistol

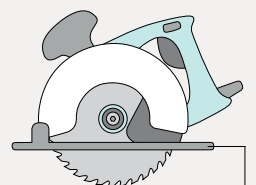

Hand saw/Jigsaw/Circular saw
Håndsag/Stikksag/Sirkelsag



Ruler
Målevertøy

Moisture barrier for dishwasher and stove
Fuktsperre til oppvaskmaskin og komfyr



Cover strip for joining worktops
Dekklister til skjøting av benkeplater




PREPARATIONS
FORBEREDELSE

BEFORE INSTALLING
Ensure surface treatment (e.g., oil/wax) before installation. All surfaces – including the underside, edges, and cutouts – must be thoroughly oiled. Follow the oil supplier’s instructions for applying oil to the countertops. First, adjust the countertop to the correct length. There should be a minimum gap of 5 mm to the wall and any fixed installations. When cutting out space for a sink, follow the supplier’s guidelines.


FØR MONTERINGEN KAN BEGYNNE
Sørg for overflatebehandling (f.eks. olje/voks) før montering. Alle flater – også undersiden, kanter og utskjærte flater må oljes grundig. Følg oljeverandørens anbefaling vedrørende påføring av olje av benkeplatene. Benkeplaten tilpasses først i lengden. Det skal være min. 5 mm avstand til vegg og eventuelle andre faste installasjoner. Ved utskjæring til vask følges vask-leverandørens anvisning.

CUTTING THE WORKTOP
KUTTING AV BENKEPLATEN

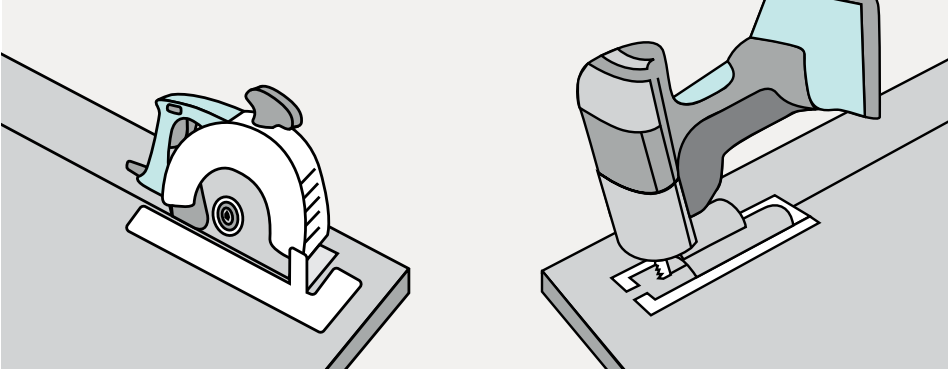


Note: The saw teeth should face towards the laminate/decor to prevent chipping.
Merk: Sagtenner skal peke mot laminat/dekor for å unngå oppflising.


INSTALLATION OF SOLID WOOD WORKTOP
MONTERING AV HELTRE BENKEPLATE

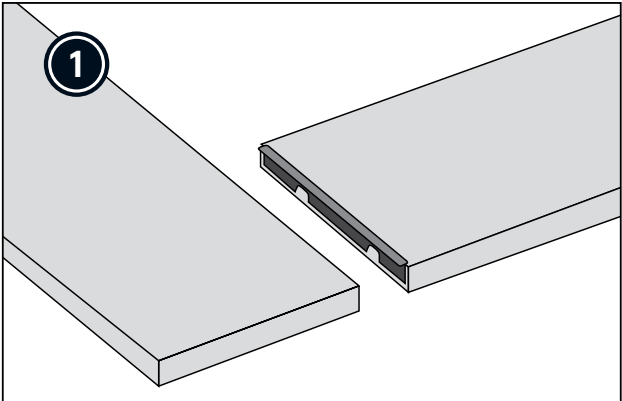


The surface must be level and adjusted for any variations in the thickness of the worktop. At the joint, a cover strip can be used, or the worktop can be butt joint. Note: allow for a minimum 5 mm gap to the wall and any other fixed installations.
Underlaget må være plant, og justeres for ulikhet i tykkelse på benkeplate. I skjøt kan det benyttes dekklist eller så kan platene skjøtes kant mot kant. Husk å beregne min. 5 mm avstand til vegg og eventuelle andre faste installasjoner.

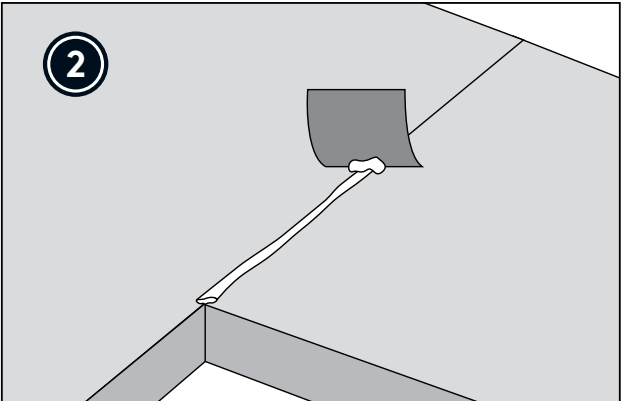


Height adjustment in the corner during installation. Adhesive/sealant must be used in the joints to protect against water. Excess sealant should be removed. All joints must be supported and mounted in pairs with screws.
Høydejustering i hjørne underveis. Det skal benyttes lim/fugemasse i skjøtene for å beskytte mot vann. Overflødig masse fjernes. Alle skjøter skal understøttes og monteres parvis med skruer.

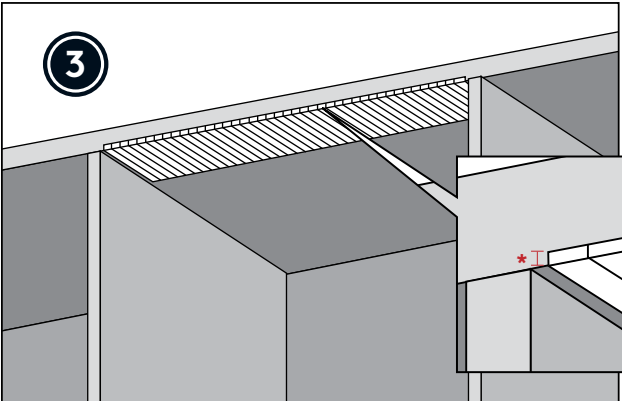


Above the dishwasher, steam-resistant foil or fittings from the supplier must be used to prevent swelling. It should be mounted approximately 2-3mm* up on the front edge of the worktop.
Over oppvaskmaskin skal dampnett folie eller beslag fra leverandør benyttes for å unngå svelling. Det skal monteres ca 2-3mm* opp på benkens fremkant.

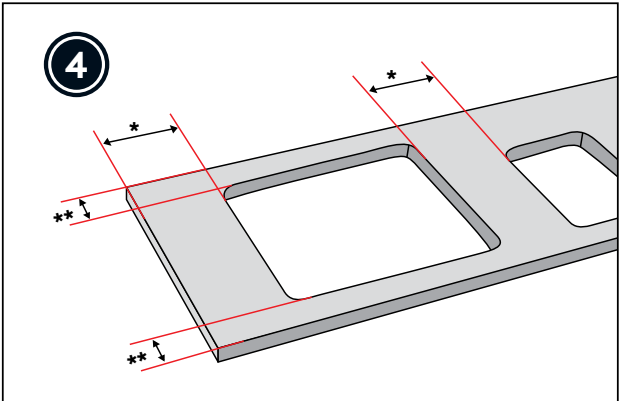


The minimum distance between the cutout and the worktop's short edge must be 250mm*, and at least 50mm** from the long edges.
Minimumsavstanden mellom utskjæringen og benkeplatens kortside skal være 250mm*, og minst 50mm** fra langsiden.

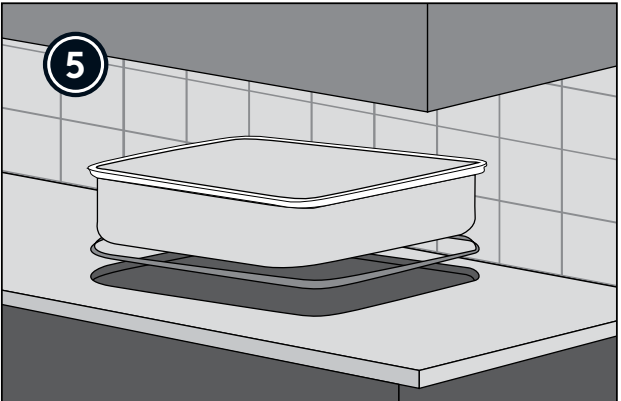

Use the sink supplier's template and follow the instructions carefully. Always seal cut edges with Fibo Seal. Ensure a tight transition with the supplied sealing strip, or use Fibo Seal if the strip is missing.
Bruk vaskleverandørens mal og følg anvisningen nøye. Forsegl alltid kuttflater med Fibo Seal. Sørg for tett overgang med medfølgende tetningslist, eller bruk Fibo Seal hvis listen mangler.

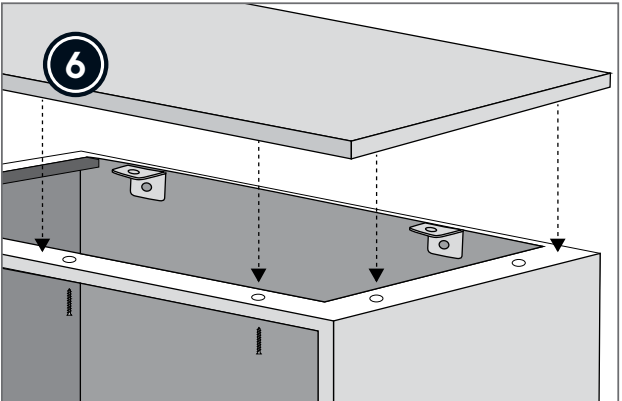

Screw the worktop to the kitchen cabinets from underneath. If additional fastening points are needed, use angle brackets. It is important that the screws are approximately 2 mm smaller than the hole in the bracket.
Skru benkeplaten i kjøkkeninnredningen fra undersiden. Om flere festepunkter er nødvendig, benytt møbelvinkler. Det er viktig at skruene er ca 2 mm mindre enn hullet i beslaget.

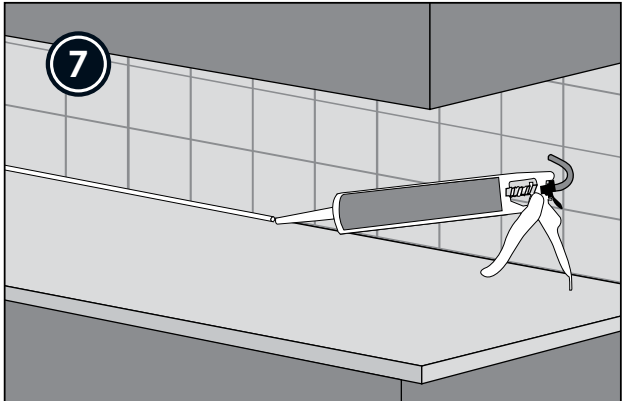

Leave a min. 5 mm gap. Apply masking tape before adding a strip of sealant, then press the worktop into place and remove any excess sealant.
La det være en avstand på ca 5 mm mot vegg. Bruk maskerings-tape før du påfører en stripe fugemasse. Skyv deretter benke-platen på plass og fjern overflødig fugemasse.

MAINTENANCE
VEDLIKEHOLD

Solid wood worktops from Fibo stay beautiful for years with proper maintenance. Regularly apply oil or wax to the surface, edges, and cutouts to protect the wood.

Follow the supplier's recommendations for application method, number of coats, and maintenance intervals.

Heltre benkeplater fra Fibo holder seg pene i mange år med riktig vedlikehold. Påfør jevnlig olje eller voks på overflate, kanter og utskjæringer for å beskytte treverket.

Følg leverandørens anbefalinger for påføringsmetode, antall strøk og vedlikeholdsintervaller.