




# Fibo


## Montering av benkeplate ved installasjon av nytt kjøkken:

Monter benkeplaten som beskrevet men, med 3-5 mm klaring til vegg, og monter evt.



Fibo Kitchen Board mellom overskap og benkeplate.

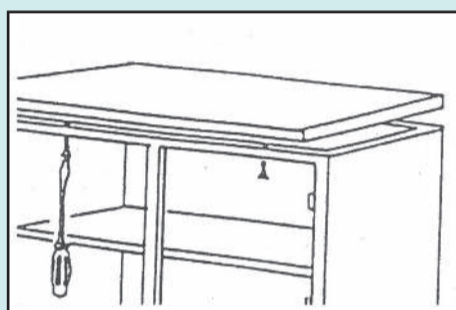

Ved oppussing: Fjern den gamle benkeplaten ved å skru løs eventuelle skruer/ beslag på undersiden av benken.

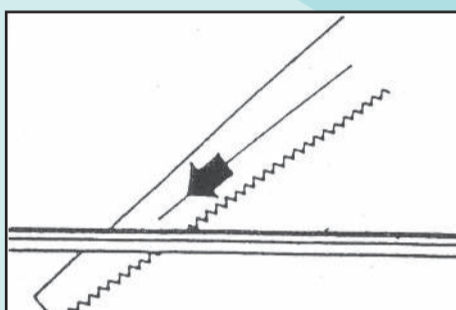


Dersom den nye benkeplaten må tilpasses (kappes), bruk en fintannet håndsag eller stikksag/ sirkelsag. OBS! Håndsag: Dekorside opp. Sag med liten vinkel mot platen. Stikksag/sirkelsag: Dekorsiden ned.

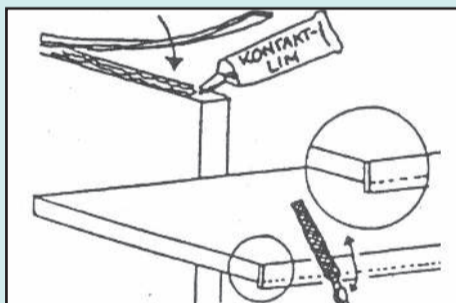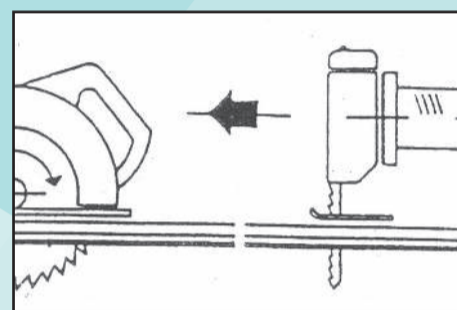

Før den sagde kanten belistes, pusses sag-snittet med en trekloss og sandpapir. Lim den løse kantlisten på med eksempelvis kontaktlim. Tilpass listen slik at den stemmer i overkant med benkeplaten og fil/puss slik at den blir helt jevn. I underkant høvles/skjæres den overskytende del av listen bort og files/pusses så den blir jevn.




Ved utskjæring for vask benyttes utskjæringsmal fra vaskleverandør. Følg denne anvisningen nøye. Benkens innerkant må fosegles med Fibo-Seal eller Casco Aquatett

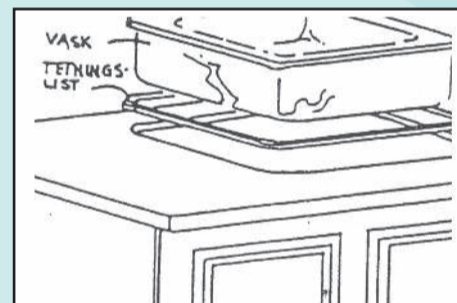


Vær meget nøye med å få overgang mellom vask og benkeplate tett. Bruk medfølgende gummi-/plastlist fra vask-leverandør. Hvis tetningslist ikke kan skaffes, tetter man overgangen best ved bruk av Fibo Seal eller Casco Aquatett. Ved montering av oppvaskmaskin skal alltid medfølgende folie fra leverandør benyttes.



**Utskifting av benkeplate ved oppussing:** Hvis det er fliser på veggen mellom benk og overskap, kan det være en fordel om benkeplaten monteres utenpå disse. Dette vil gjøre det lettere å bytte plater senere uten å skade flisene. OBS! Før benkeplaten skyves på plass må det være igjen en spalte på ca 3-5 mm. Påfør en stripe fugemasse. Skyv platen på plass og fjern overskytende fugemasse med Fibo Cleaner og fugekloss (Fibo Fug).

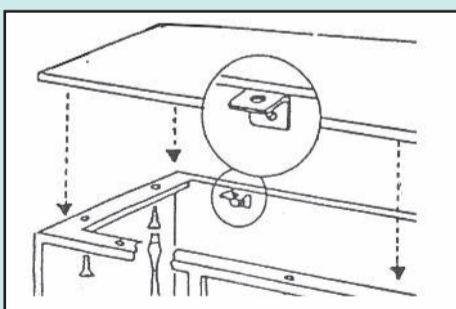

Skru fast benkeplaten i kjøkkeninnredningen fra undersiden. Benytt gamle hull/beslag. Hvis det er nødvendig med flere fester enn opprinnelig, kan møbelvinkler benyttes. Det er viktig at skruene er ca 2 mm mindre enn hullet i beslaget.

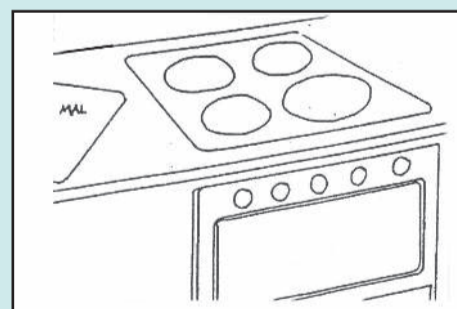

Innbyggingsapparatet tilpasses lett i den nye benkeplaten. Benytt utskjæringsmal fra apparatprodusent.

### Tilbehør

