

MONTERING AV KITCHEN BOARD MED BUNNLIST

Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal skje på murvegg, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.



Tilpass bunnlisen. Fug under listen eller direkte på benken.



Skrus fast bunnlisen. Forsenkning må lages for skruhodet slik at platen blir smidig ned i listen.



Klikk de tilpassede platene sammen. Det anbefales å prøve-montere platene før liming/fuging.



Påfør fugemasse i bunnen av listen.



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisen. Tørk bort overflødig fugemasse.



Skrus platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.



Topplist/L-List og sidelister gjerdes og tilpasses, påføres lim og monteres. Det må fuges langs bunnlisen.




Ferdig!

MONTERING UTEN BUNNLIST

Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis eller tynne plater, må stenderverk lokaliseres.



Beregn en avstand på 2-3mm mellom platen mot vegg og benkeplate.

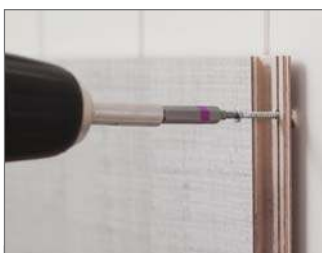

Platene festes med skruer i merket spor.



Platene skrues fast i kanten. Det bør forbores gjennom laminaten for å unngå skade på platen.



Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom platene bak vask når de klikkes sammen.



Siste panel skrues fast. Skruen blir dekket av sidelisten (forboring og forsenkning anbefales).



Platene fuges i bunnen. Det anbefales å benytte maskeringstape på panel og benk for pent resultat.



Husk riktig tilbehør for korrekt og hurtig montering.