


MONTERING KOMBIPROFIL FOR SISTERNEKASSER

Monteringsrammen på sisterna kles med 12 mm kryssfiner, 18 mm rupanel eller 23x48 mm lekter montert vertikalt ved hvert hjørne, samt horisontalt med c/c 30 cm. Det er spesielt viktig at det er en horisontal kubbing bak Fibo panelet, hvor bunnen av toalettsskålen trykker inn mot panelet.

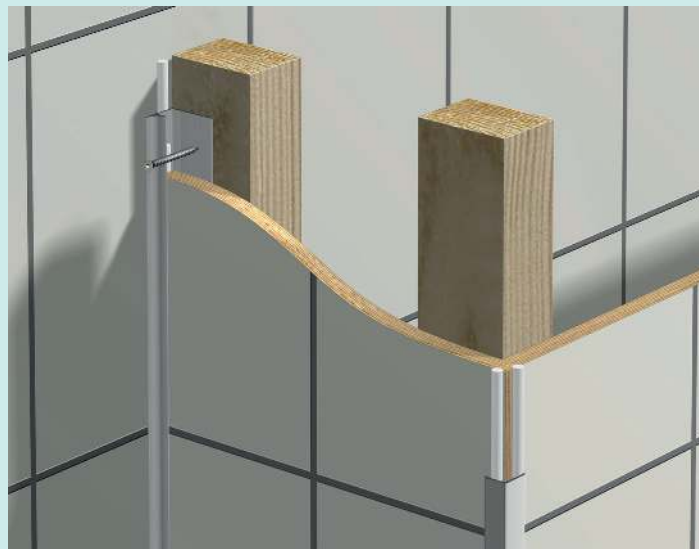

Ut fra bakveggen kan det benyttes kombilist som illustrert på bilde. Denne skrues fast i den vertikale lekten. Dersom dette er et område som blir utsatt for vannsprut, anbefaler vi også å forsegle med fugemasse slik at det blir vanntett overganger fra laminatsiden til profilen.

Panelskjøtene på de utvendige hjørnene, kan enten kles med L-profil smal (artnr163317), L-profil bred (artnr. 163128) eller utvendig hjørne (artnr. 163800).



FERDIG!